



Lak za radne ploče

Pakiranje: 0,5L

OPIS

Odsjaj: saten

Potrošnja

SATYNA



Vrijeme sušenja*

Čišćenje alata: vodom




*između slojeva

- Visoka otpornost na toplinu (do 100°C), mrlje i masnoću.
- Ekstremno otporan na ogrebotine zahvaljujući posebnom Aditivu koji poboljšava tvrdoću laka za 20%.
- Kemijska inertnost: siguran za privremeni kontakt s hranom*.
- Izvrsno prianja na površine od punog drva, lamelirane i obojene podloge.
- Jednostavno nanošenje – stvara glatki sloj.
- Lako održavanje - otporan na često čišćenje.

* Sukladnost s europskim standardom ENV 1186, dio 1, 2 i 3, kontakt s hranom do 2 sata - proizvodi na bazi kiseline, masnoće i alkohola.

Upotreba: za zaštitu radnih ploča i stolova. Može se nanositi na površine od punog drva, laminirane, lakirane ili prethodno obojene površine. Za sve vrste europskog i egzotičnog drva.

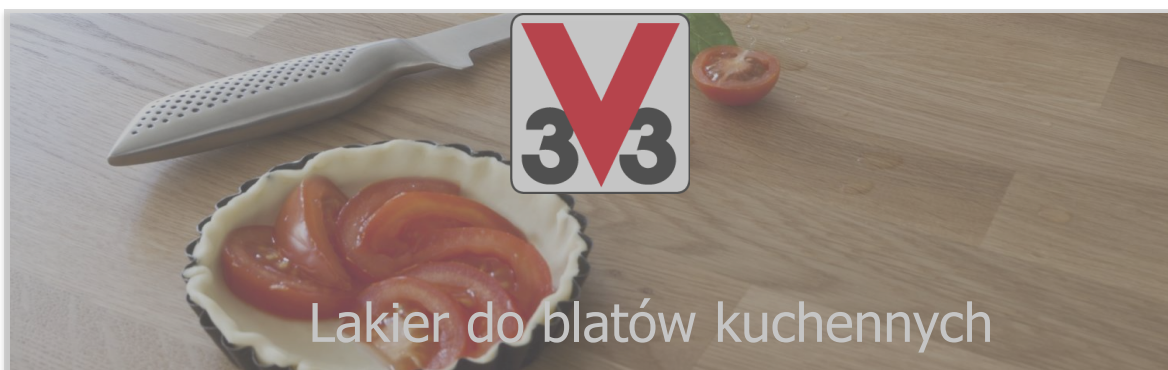

PRIPREMA

Priprema podloge KLJUČAN je korak prije nanošenja laka.

Sirovo drvo: izbrusite površinu brusnim papirom granulacije 240 pa uklonite prašinu.

Laminirana, lakirana ili obojena površina: odmastiti, isprati vodom i ostaviti da se osuši. Izbrusite površinu brusnim papirom granulacije 240 pa uklonite prašinu.

Miješanje laka s Aditivom mora se obaviti prije nego počnete nanositi lak.

1. Ispraznite sadržaj kapsule s Aditivom u lak. Kapsula s Aditivom se nalazi ispod poklopca kantice.
2. Dobro miješajte oko 2 minute dok ne dobijete jednoličnu konzistenciju i izgled laka, pa ostavite 5 minuta. Nakon dodavanja Aditiva lak se mora upotrijebiti unutar 10 dana, jer učinkovitost Aditiva koji poboljšava tvrdoću laka ostaje aktivna 10 dana, nakon čega gubi svojstva. Svojstva samog laka ostaju nepromijenjena.

NANOŠENJE

Temperatura okoline za primjenu mora biti 12°-25°C. Izbjegavajte primjenu pri propuhu. Zaštitnom trakom zaštitite rubno sve površine koje ne želite lakirati.

1. Izdašnije jednakomjerno nanosite prvi sloj kistom ili valjkom, na drvetu u smjeru vlakana. Ostavite da se suši 4 sata.
2. Lagano obrusite površinu prvog sloja brusnim papirom granulacije 240, uklonite prašinu i nanosite drugi sloj na isti način kao i prvi. Ostavite da se suši 24 sata.

V33 SAVJETI

- Premaz dobiva puna svojstva i otpornost 20 dana nakon nanošenja laka. Do tada izbjegavajte oštećenje površine (udarci, mrlje).
- Odstranite brtvila od silikona prije nanošenja laka. Ponovno zabrtvite neutralnim sanitarnim silikonom nakon lakiranja. Zaštitnu traku uklonite odmah nakon nanošenja laka.

TON KARTA



**Bezbojan
satenasti**